STACK-ON®

TD-24-GP-C-S
TD-40-GP-C-S
TD-40-SB-C-S
TD-69-GP-C-S

Instructions

⚠ WARNING



Tip Over Hazard

A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.

Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.

Children should not play with or around the safe at any time.

NOTE: You can store your Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service.
Storing your Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your combination.
Only you will have access to this information.

Serial # :

Hardware Included:
(2) M10x70 Lag screws
(2) gasket washers
(2) plastic anchors

Tools required:
drill
3/8 drill bit
5/16 drill bit
7/16 drill bit
17mm socket wrench
Phillips screwdriver.


IMPORTANT:

- **Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.**
- **Keep this record of your combination in a secure place away from children.**
- **Do not store this document in the safe.**
- **Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.**
- **Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.**
- **NOTE: Stack-On is not responsible for any cost incurred if the safe is replaced due to a flood.**
- **Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.**

HANDLE ASSEMBLY

Screw the 5 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

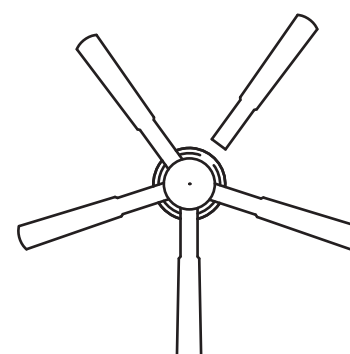

IMPORTANT:



Your safe is delivered with a Safety Interlock Screw which must be removed in order for you to lock your safe. Failure to do so will compromise the safety and security of your safe.

First open the safe by turning the handle clockwise and pulling the door open.

Locate the Safety Interlock Screw on the side of the door; unscrew with a Phillips screwdriver, remove and discard the screw.

Your safe can now be closed and locked. Do not lock your instruction manual in the safe. You will need this manual for the instructions on locking and unlocking the safe.



Your Combination Number


1st 3 times (R)
2nd 2 times (L)
3rd 1 time (R)

SAFE COMBINATION INSTRUCTIONS

All numbers must be dialed exactly. If you pass a number, you can not back up. You must start over. All numbers are to be dialed to the Top Notch located on top of the dial ring (the 12 o'clock position).

1. Turn the Dial clockwise passing the first combination number twice landing on the number the third time.
2. Now turn the Dial counterclockwise, passing the second combination number once landing on the number on the next time around.
3. Turn the Dial clockwise until you reach the third combination number.
4. The handle should now be released. Turn the handle clockwise. Pull the door towards you.

Example: If the dial combination numbers were 70 - 50 - 30

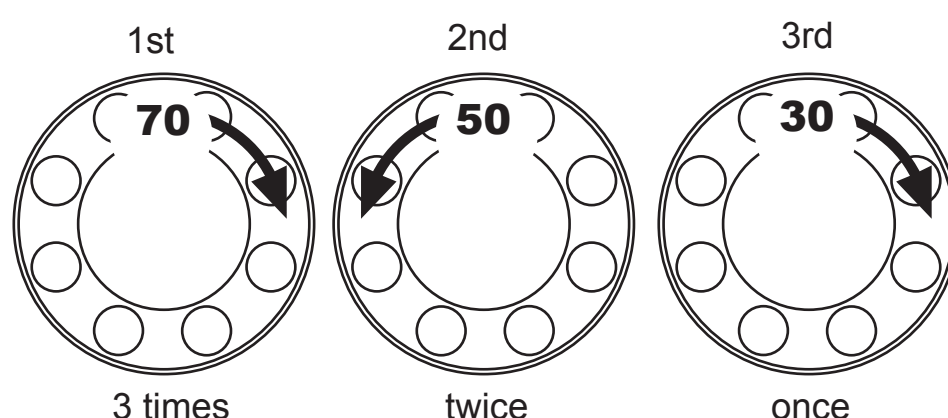

HOW TO LOCK
1. Close the door.
2. Turn the handle to the locked position.
3. Turn the dial either direction a few rounds.

SELECTING A LOCATION

The safe must mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.



CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.

ELECTRICAL OUTLET

The safe has a UL Listed interior electrical outlet that can be connected to an exterior 110V-15A power source only.

Install the exterior power cord into the electrical outlet in the back of the safe.

NOTE: For easy access, install the power cord before securing the safe to the floor.

SECURING THE SAFE

NOTE: This safe must be secured to the floor. Use the hardware provided.

NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.



WARNING: Because this safe is waterproof it will float if not secured. As the water level rises, the safe will begin to float and could fall over causing personal injury.


The safe must be fastened to the floor using the lag bolts and gasket washers provided with this safe to insure the waterproof rating. Failure to do so will void the waterprooof rating.

You must remove the safe from the skid/legs and place the safe on the floor. Failure to do so will void the fire and waterproof ratings.

Place the safe in the desired location. When your safe is open, lift the carpeting up and locate the mounting hole bushings. These bushings are filled with fire resistant caulking which must be drilled out before mounting the safe to the floor. Use a 3/8" diameter drill bit to drill out this caulking. Continue to use this drill to mark the hole location on the floor. Move the safe away. Drill pilot holes in the floor as follows: For a wood floor drill 5/16" diameter x 2-1/2" deep pilot holes. For a masonry floor drill 7/16" diameter x 2-1/2" deep pilot holes for the anchors.

IMPORTANT: When you drill out the fire resistant caulking from the mounting hole you must mount the safe to the floor using the lag bolts and gasket washers. Failure to do so will void the fire rating and waterproof rating.

Reposition the safe and secure the safe with the lag bolts and gasket washers. Replace the carpeting.

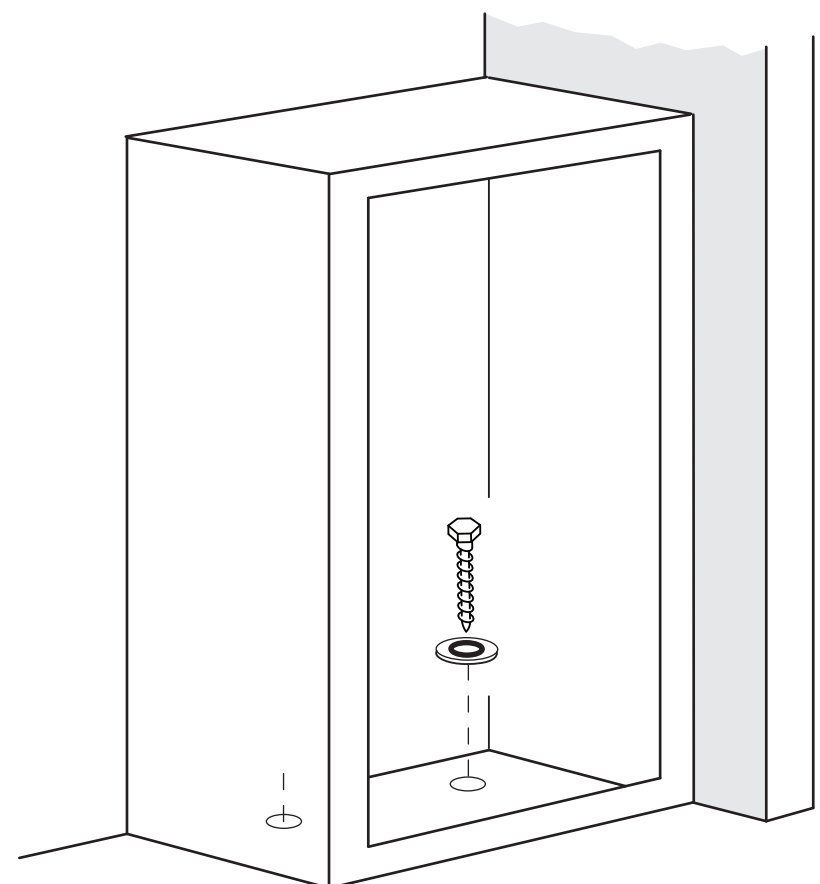

GUN REST INSTALLATION

The gun rests are supported on the wall brackets with 4 removable shelf clips.

You will need to permanently secure the gun rests to avoid shifting when accessing your guns. Remove the shelf clips and replace them with the 4 metal "L" brackets that are enclosed.

Attach the 4 metal brackets in the same location as the removable shelf clips using 2 screws for each bracket as shown in figures 1 and 2 below. The gun rest should be level after assembly.


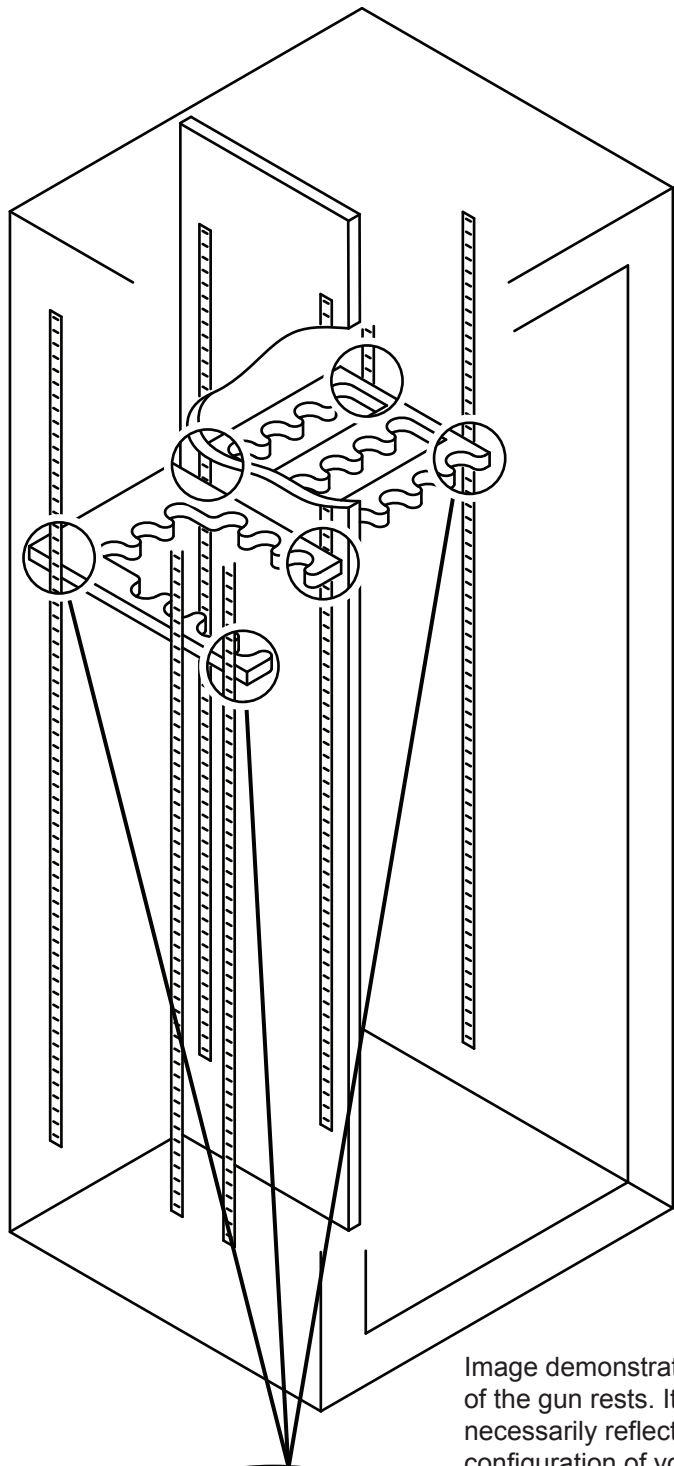


Image demonstrates attachment of the gun rests. It does not necessarily reflect the configuration of your safe.

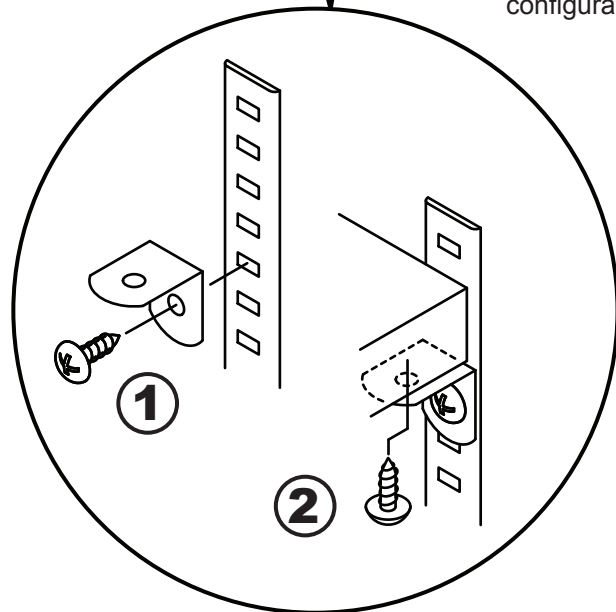

SHELVES

The shelves can be installed by locating the shelf clips to the desired location and setting the shelf in place.

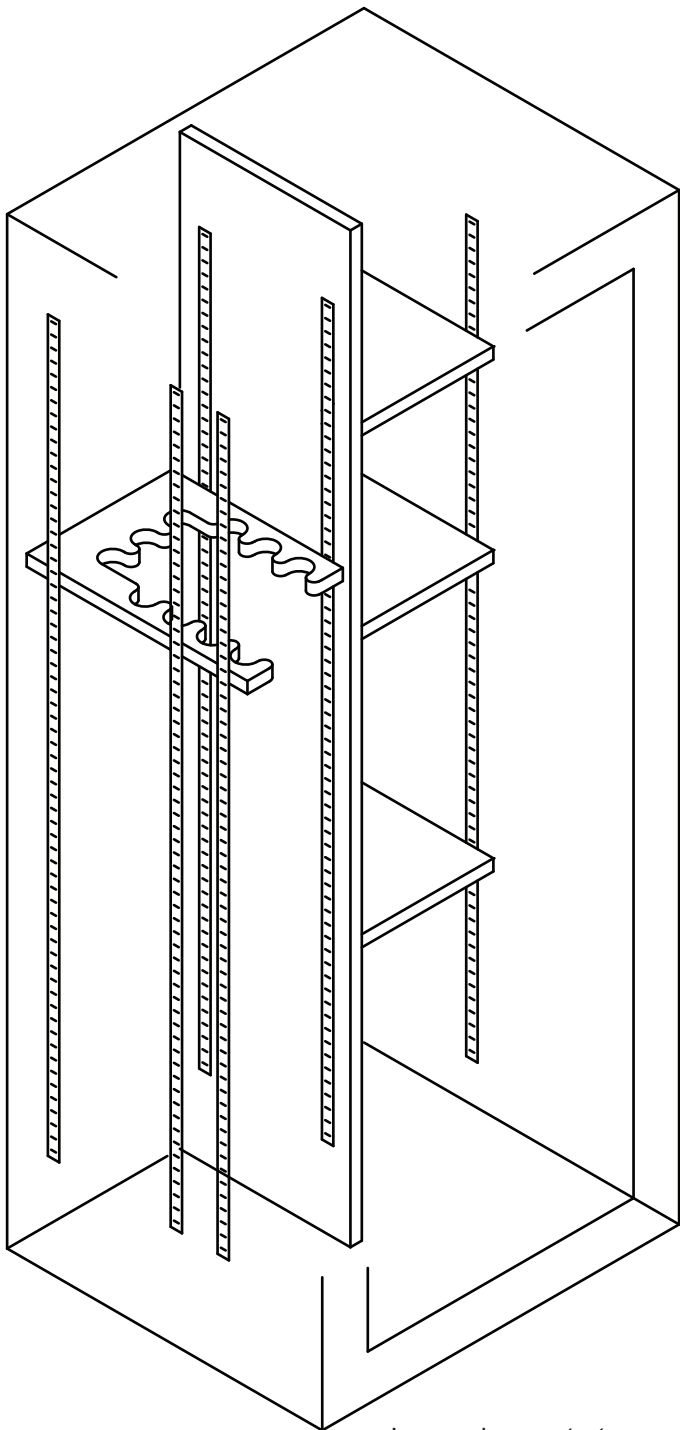


Image demonstrates placement of the shelves. It does not necessarily reflect the configuration of your safe.

DOOR ORGANIZER ACCESSORIES

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

IMPORTANT
Keep your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination number in a secure place separate from your safe. If you forget or lose the combination number you will need the serial number as a reference for obtaining a copy of your combination number.

To obtain a copy of your combination number, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Combination Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service.
Storing your Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your combination. Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to confirm your combination on your security product.

In order to obtain the combination to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send $10.00 for combination. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to: Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. box 489
   Wauconda, IL 60084

Serial Number______________________

Unit Dimensions____

Unit Description____

Owner's Name ____________________________________ Date Purchased___/___/____

Owner's Address ___________________________ Unit or Apt Number _________________

City ___________________________ State _______________ Zip Code________________

Telephone Number: (____)___________________ Fax Number: (____)___________________

Owner's Email Address: ____

Owner's Signature __________________________ Notary Signature________________

Notary Commission Expires: _____/_____/_____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED
Combination confirmation: Yes No
$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ___/___/___ Card Number:______________________________________

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip)_________



STACK-ON FIRE RESISTANT/WATERPROOF SAFE
LIMITED LIFETIME GUARANTEE AND LIMITED FIVE YEAR WARRANTY
(Valid Only for Purchases in North America)

If your Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe suffers damage due to theft, fire or flood at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe during the 5-year warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the 5-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT/WATERPROOF SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE FIRE RESISTANT/WATERPROOF SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:
- Your name and address
- A description of the warranty claim, fire or theft
- The model number and photographs of the safe
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- Proof of purchase information of the safe

This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio-visual materials, photographs/negatives or other electronic media.

STACK-ON FIRE RESISTANT/WATERPROOF SAFE
PROTECTION AFTER-FLOOD
LIMITED REIMBURSEMENT GUARANTEE
(Valid for Purchases in North America)

To the extent not already covered by valid and collectable property insurance carried by the original owner of a Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe, up to 5 years from the date of purchase, Stack-On will reimburse the original owner of the safe for the fair market value of the valuables stored in the Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe and lost in a flood as follows: $15,000 maximum reimbursement for valuables stored in Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe.

Reimbursement under this limited reimbursement guarantee is limited exclusively to direct physical loss caused by a flood in which the water level does not exceed 24 inches for a period of 72 hours; it does not include water damage that might occur in conjunction with a fire. Reimbursement will not be provided for any consequential or incidental damages. In addition, the Stack-On Fire Resistant/Waterproof Safe is not designed for the storage of, and this limited reimbursement guarantee does not apply to computer disks, CD's, DVD's, audio visual materials, photographs/negatives, or other electronic media. Finally, this limited reimbursement guarantee is null and void if the safe is improperly installed or if the safe is left open at any point during the flood.

Please send requests for content reimbursement in writing to:

Stack-On Products Company
Attn: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084

Be sure to include:
- Your name and address
- A description of the flood
- The model number and a photograph of the water damaged safe, including images of the safe's installation.
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department or police department if available.
- A copy of insurance claim (if requesting reimbursement for content loss)
- Proof of purchase of the safe

1/10

This limited reimbursement guarantee does not include the replacement of the safe due to a flood or water damage.

STACK-ON®

TD-24-GP-C-S
TD-40-GP-C-S
TD-40-SB-C-S
TD-69-GP-C-S

Instrucciones

⚠ ADVERTENCIA	Peligro de Vuelco
	Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y ser matado o herido gravemente . **El fracaso para asegurar la caja fuerte, como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a los niños y adultos.** **Los niños no deben jugar con o alrededor de la caja de seguridad en cualquier momento.**

NOTA : Puede guardar su Serial # y combinación en el sitio web seguro de Stack -On - www.stack-on.com bajo Servicio al Cliente .
Almacenamiento de combinación proporcionará acceso instantáneo a esta importante información si alguna vez pierde su combinación.
Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie # :

Hardware Incluido:
(2) M10x70 Tirafondos
(2) arandelas de junta
(2) anclajes de plástico

Herramientas Necesarias:
taladro
3/8 broca
5/16 broca
7/16 broca
17mm llave de tubo
Phillips destornillador


IMPORTANTE:

- **Anote el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en la parte inferior delantera de la caja fuerte.**
- **Mantenga este registro de su combinación en un lugar seguro lejos de los niños .**
- **No guarde este documento en la caja fuerte.**
- **No mueva esta caja fuerte utilizando el asa. El mango sólo debe utilizarse para abrir y cerrar la puerta de la caja fuerte.**
- **Advertencia: Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso . Niños accidentalmente podrían ser encerrados en la caja fuerte.**
- **NOTA : Stack-On no se hace responsable por cualquier costo incurrido si la caja fuerte es reemplazado debido a una inundación.**
- **No guarde los medios electrónicos , discos de computadora , medios audiovisuales o negativos fotográficos en este caja fuerte. Este material no sobrevivirá a la temperatura interna nominal de la caja fuerte. Este material puede ser dañado o destruido.**

MANEJE ASAMBLEA

Tornillo de los 5 radios de mango en el eje y apriete a mano . Estos radios se encuentran en el embalaje de espuma frontal.

NOTA : No use este identificador para mover la caja fuerte.

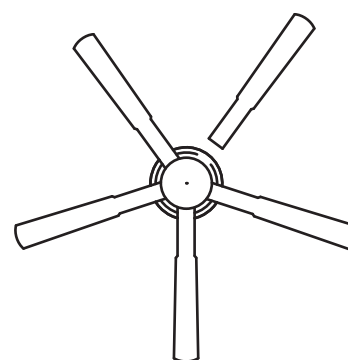

IMPORTANTE:




Su caja fuerte se entrega con un tornillo de bloqueo de seguridad que debe ser eliminado para que te permite bloquear su caja fuerte. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de su caja fuerte.

En primer lugar abrir la caja fuerte , girando el mango hacia la derecha y tirando de la puerta abierta.

Encuentre el seguro tornillo en el lado de la puerta de bloqueo; destornillar con un destornillador Phillips , retire y deseche el tornillo.

Su salvo ahora se puede cerrar con llave . No bloquear el manual de instrucciones en la caja fuerte. Usted necesitará este manual para obtener las instrucciones de bloqueo y desbloqueo de la caja fuerte.

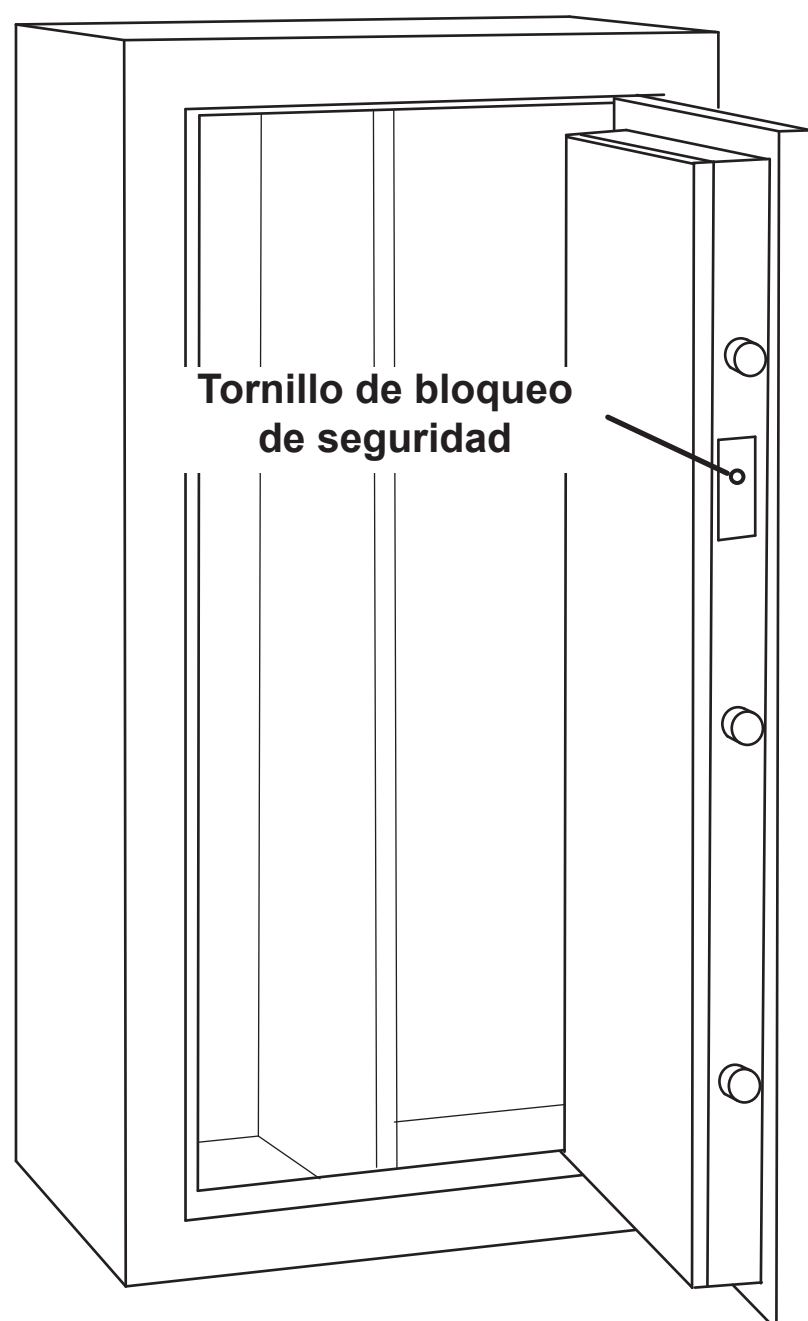

Su Número de Combinación


Primero 3 veces (D)
Segundo 2 veces (I)
Tercero 1 veces (D)

INSTRUCCIONE COMBINACIÒN SEGURA

Todos los números deben ser marcados exactamente . Si pasa un número , no podrá realizar copias de seguridad . Usted debe empezar de nuevo. Todos los números son a marcar a la primera categoría situado en la parte superior del anillo de línea (las 12 horas).

1. Gire el dial hacia la derecha pasando el primer número de la combinación doble de aterrizar en el número del tercer tiempo.
2. Ahora gire el dial hacia la izquierda , pasando el segundo número de la combinación vez de aterrizar en el número en la próxima vez.
3. Gire el dial hacia la derecha hasta llegar a la tercera número de combinación.
4. El mango ahora debe ser liberado . Gire la manija en sentido horario. Tire de la puerta hacia usted.

Ejemplo: Si los números de la combinación de línea fueron 70 - 50 - 30

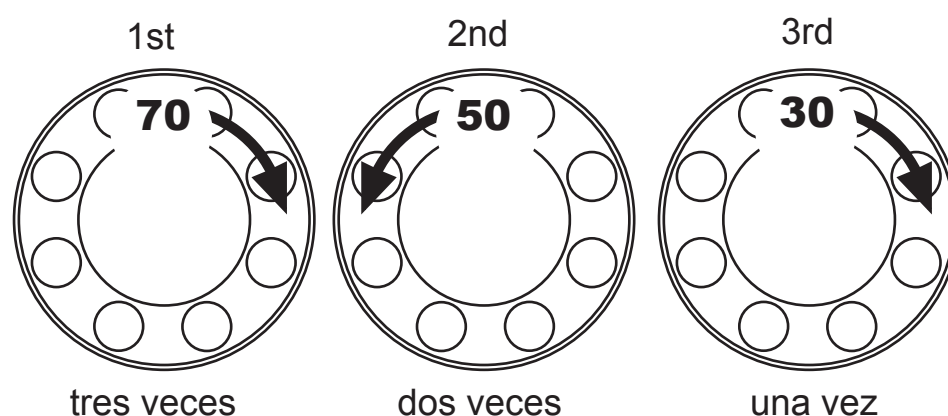

Cómo bloquear
1. Cierre la puerta.
2. Ponga el mando en la posición de bloqueo .
3. Gire el dial de un par de rondas cualquier dirección.

SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

Montar la caja fuerte al suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima , la caja de seguridad en caso de estar instalado junto a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja de seguridad , en una zona aislada , seco y seguro.

La caja de seguridad deben estar planos contra la pared y el piso. Retire la placa base si es necesario.



LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON O ALREDEDOR DEL SEGURO EN CUALQUIER MOMENTO

TOMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

La caja fuerte tiene una toma de corriente interior Listado UL que se puede conectar sólo a una fuente de alimentación 110V- 15A exterior .

Instale el cable de alimentación exterior a la toma de corriente eléctrica en la parte posterior de la caja fuerte.

NOTA : Para facilitar el acceso , instalar el cable de alimentación antes de fijar la caja fuerte al suelo.

ASEGURAR LA CAJA FUERTE

NOTA : Este caja fuerte debe fijarse al suelo. Utilice el hardware proporcionado.

NOTA : Este caja fuerte se debe montar en el suelo. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



ADVERTENCIA : Debido a que este caja fuerte es resistente al agua que flotará si no asegurado . A medida que el nivel del agua sube , la caja fuerte comenzará a flotar y podría caerse y causar lesiones personales .


La caja fuerte debe fijarse al suelo utilizando los pernos y arandelas de junta se proporcionan con esta caja fuerte para asegurar la clasificación a prueba de agua . Si no lo hace , se anulará la calificación impermeable.

Debe quitar la caja fuerte de la corredera / piernas y coloque la caja fuerte en el suelo. Si no lo hace , se anulará el fuego y clasificaciones impermeables .

Colocar la caja fuerte en la ubicación deseada . Cuando su caja fuerte está abierta , levantar la alfombra y localizar los casquillos orificios de montaje. Estos bujes están llenos de calafateo resistente al fuego que debe ser perforado a cabo antes de montar la caja fuerte al suelo. Use un poco de 3/8 " de diámetro de perforación para perforar a cabo esta calafateo Siga usando este ejercicio para marcar la ubicación del agujero en el suelo Mueva el seguro lejos Perforar agujeros piloto en el suelo de la siguiente manera : . . . Para un taladro piso de madera 5 / 16 " de diámetro x 2-1 / 2 " agujeros piloto profundas . para un piso de la albañilería de taladro de 7/16 " de diámetro x 2-1 / 2 " agujeros piloto profundas para los anclajes .

IMPORTANTE : Cuando profundiza la masilla resistente al fuego desde el orificio de montaje debe montar la caja fuerte en el suelo utilizando los pernos y arandelas de junta . Si no lo hace , se anulará la resistencia al fuego y la clasificación a prueba de agua .

Vuelva a colocar la caja fuerte y asegurar la caja fuerte con los pernos y arandelas de junta . Vuelva a colocar la alfombra.

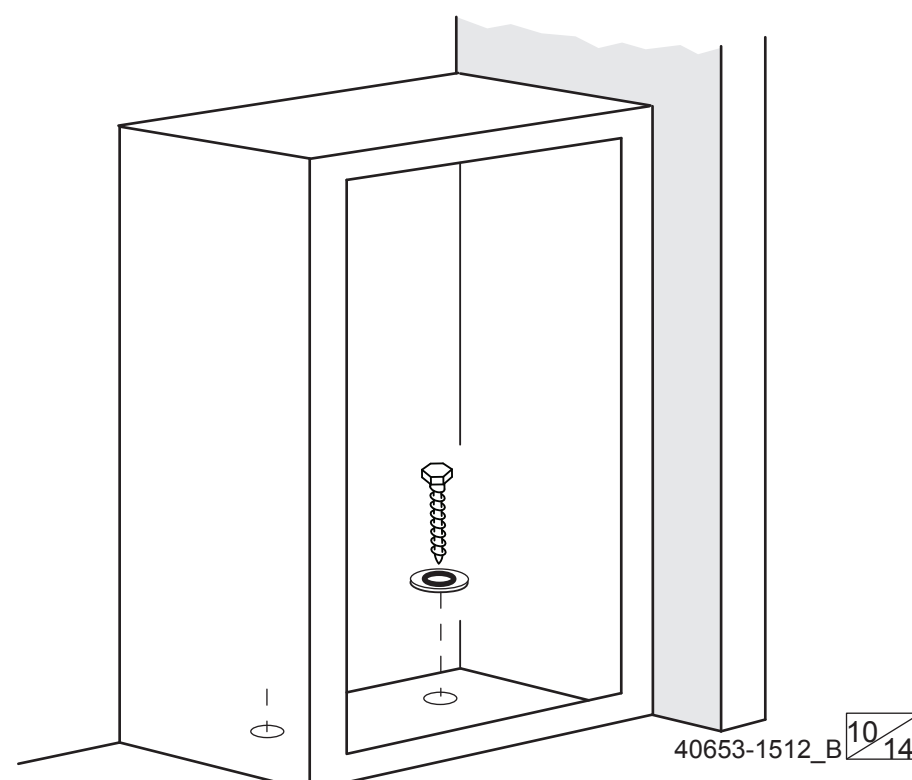

INSTALACIÒN RESTO DEL ARMA

Los restos del arma son compatibles con los soportes de pared con 4 clips estantes extraíbles.

Usted tendrá que asegurar permanentemente el arma descansa para evitar el cambio al acceder a sus armas . Quite los ganchos correspondientes y reemplazarlos con los 4 soportes metálicos "L" que se adjuntan .

Coloque los 4 soportes de metal en la misma ubicación que los clips de estantes extraíbles utilizando 2 tornillos para cada soporte como se muestra en las figuras 1 y 2 a continuación. El resto del arma debe estar nivelado después del montaje.


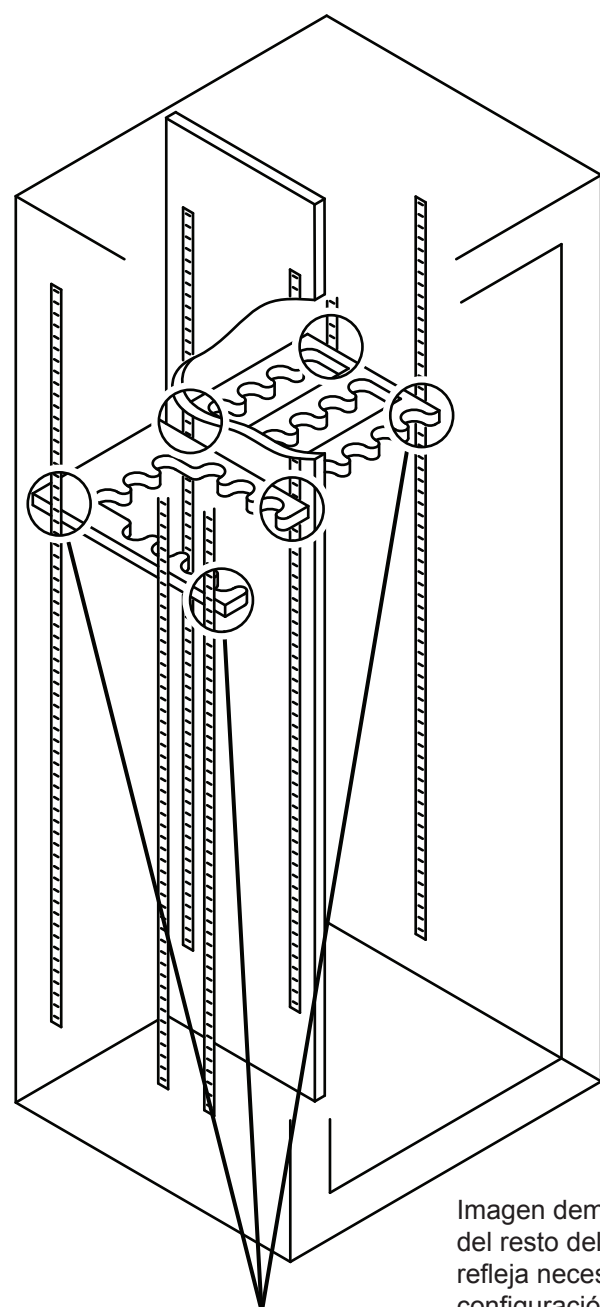


Imagen demuestra el apego del resto del arma . No refleja necesariamente la configuración de su seguro.

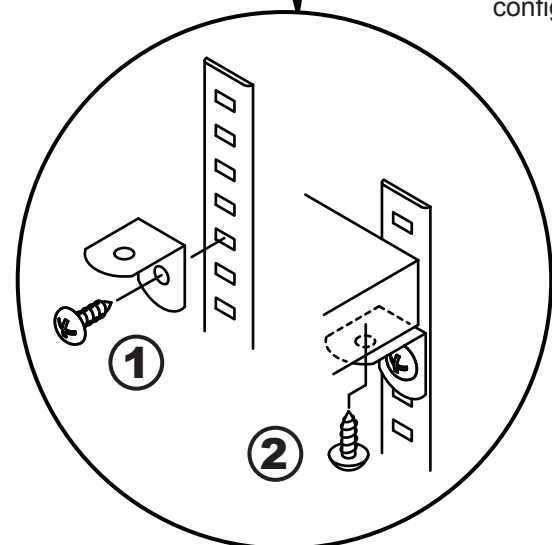

ESTANTERÍA

Los estantes se pueden instalar mediante la localización de los clips de la plataforma a la ubicación deseada y el establecimiento de la plataforma en su lugar.

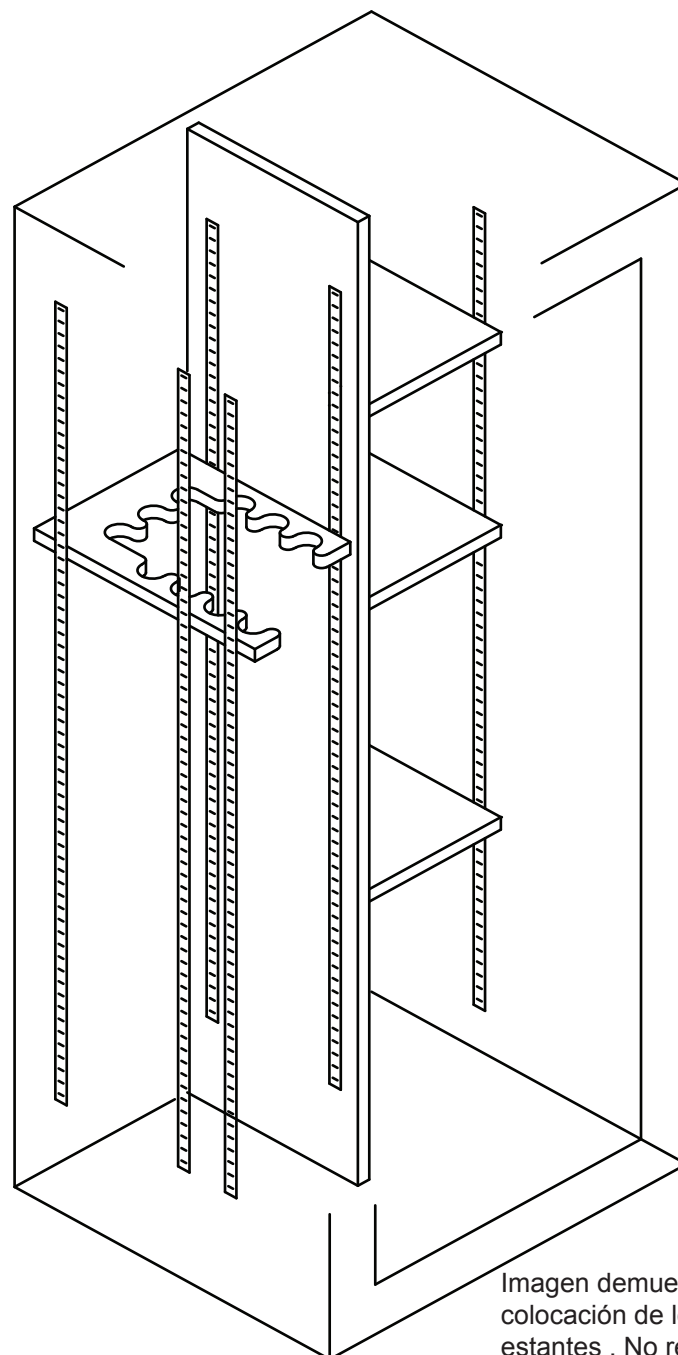


Imagen demuestra la colocación de los estantes . No refleja necesariamente la configuración de su caja fuerte.

PUERTA ORGANIZADOR ACCESORIOS

Su organizador puerta ofrece una variedad de opciones de almacenamiento para sus suministros.

Nota : Asegúrese de que los accesorios de la puerta no interfieran con los elementos de la seguridad o al cerrar la puerta de la caja .

IMPORTANTE
Mantenga las llaves y la combinación de número en un lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Si olvida o pierde el número de combinación , necesitará el número de serie como referencia para la obtención de una copia de su número de combinación.

Para obtener una copia de su número de combinación , siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084

STACK ON®

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantánio ha esta importante información si alguna vez pierda sus llaves. Nadamas usted tendra acceso ha información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe $10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
   Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
   1360 N. Old Rand Road
   P.O. Box 489
   Wauconda, IL 60084

Número de Serie______________________ Número de Llave (si aplica) ______________

Dimensiones de la Unidad____

Descripción de la Unidad____

Nombre del Propietario ______________________________ Fecha de Compra___/___/____

Dirección (propietario) _____________________________ No. Interior _________________

Ciudad ________________________ Estado _______________ C.P.________________

No. Teléfono: (____)___________________ No. Fax: (____)___________________

Correo Electrónico del Propietario: ____

Firma del Propietario __________________________ Firma del Notario________________

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: _____/_____/_____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No
- Costo de $10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ___/___/___ No. Tarjeta:_______________________________

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma)__________



STACK- ON FUEGO RESISTENTE / CAJA FUERTE IMPERMEABLE
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS
(Sólo válido para compras en América del Norte)

Si su Stack-On Fuego Resistente / impermeable Segura sufre daños por robo, incendio o inundación en cualquier momento sin dejar de propiedad del dueño original, Stack-On se reparará o reemplazará (a discreción del Stack-On) su caja fuerte gratuita . Si Stack-On decide reparar el, como los trabajos de reparación segura puede ser realizada por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la magnitud de los daños, Stack-On puede requerir la caja de seguridad será devuelto a la fábrica para su reparación. Si el seguro se lo devuelve, Stack-On pagará el flete a la fábrica, así como la carga de vuelta. Si se sustituye la caja fuerte, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la remoción o la instalación de la caja fuerte y su contenido. Cualquier reparación, desmantelamiento, o la manipulación realizada sin la aprobación previa por escrito o la dirección de Stack-On anulará esta garantía. La propiedad personal en la caja fuerte no está cubierto por esta garantía.

Además, Stack-On Fire Cajas fuertes resistentes / impermeables están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante un período de cinco (5) años desde la fecha de compra por parte del consumidor. Esta garantía se extiende sólo al consumidor inicial. Si usted cree que hay un defecto en el material o mano de obra en su Stack-On Fire Resistant / impermeable seguro durante el período de garantía de 5 años, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en la dirección y en la forma que se indica a continuación. Si Stack-On es notificado correctamente durante el período de garantía de 5 años y, después de la inspección confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusivo criterio, proporcionar piezas de reparación o cambio del producto de forma gratuita, o el reembolso del precio de compra del producto.

SU GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO, QUE HA SIDO OBJETO DE USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA STACK-ON, ABUSO, O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, cual rechaza y excluidos. PILA-ON NO ESTARÁ SUJETA A LAS OTRAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES. PILA-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE FUEGO CAJAS FUERTES RESISTENTES / IMPERMEABLES DE PILA-ON.

Stack-On NO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALQUIER INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DERIVADO DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO STACK-ON, INCLUYENDO EL FUEGO CAJAS FUERTES RESISTENTES / IMPERMEABLES . LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO Stack-On OBLIGACIÓN DE BAJO ESTA GARANTÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

Stack-On Products Co.
Attn.: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Asegúrese de incluir :
- Su nombre y dirección
- Una descripción de la reclamación de garantía , incendio o robo
- El número de modelo y de fotografías de la caja fuerte
- El número de serie de la parte delantera o trasera de la caja fuerte
- Una copia del informe de la compañía de bomberos , la policía o los seguros dentro de los 30 días de daños (se aplica a las unidades dañadas por robo o incendio)
- Comprobante de información de compra de la caja fuerte

Este producto no está diseñado para el almacenamiento de los discos del ordenador , CD, DVD , material audiovisual , fotografías / negativos u otros medios electrónicos.

STACK- ON FUEGO RESISTENTE / SAFE IMPERMEABLE
PROTECCIÓN PARA DESPUÉS DEL DILUVIO
GARANTÍA LIMITADA DE REEMBOLSO
(Válido para compras efectuadas en América del Norte)

En la medida aún no está cubierto por el seguro de propiedad válido y cobrable realizado por el propietario original de un / Safe impermeable Stack-On Fuego Resistente, hasta 5 años a partir de la fecha de compra, Stack-On reembolsará al propietario original de la caja fuerte para el valor justo de mercado de los objetos de valor almacenado en el Fuego Stack-On resistente / a prueba de agua segura y perdido en una inundación de la siguiente manera: $ 15,000 reembolso máximo para los objetos de valor guardados en Stack-On Fuego Resistente / a prueba de agua segura.

El reembolso en virtud de este reembolso de garantía limitada se limita exclusivamente a la pérdida física directa causada por una inundación en el que el nivel del agua no supere las 24 pulgadas para un período de 72 horas; que no incluye el daño del agua que podrían ocurrir en conjunción con un fuego. El reembolso no será proporcionado por los daños indirectos o incidentales. Además, el Stack-On Fire Resistant / Safe impermeable no está diseñado para el almacenamiento de, y este reembolso garantía limitada no se aplica a los discos de computadora, CD, DVD, materiales audiovisuales, fotografías / negativos u otros medios electrónicos. Por último, este reembolso garantía limitada es nula de pleno derecho si el seguro no está bien instalado o si el seguro se deja abierta en cualquier momento durante la inundación.

Por favor, envíe las solicitudes de reembolso de contenido por escrito a:

Stack-On Products Company
Attn: Customer Service Department
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084

Asegúrese de incluir :
- Su nombre y dirección
- Una descripción de la inundación
- El número de modelo y una fotografía del agua dañado seguro, incluidas las imágenes de la instalación de la caja fuerte.
- El número de serie de la parte delantera o trasera de la caja fuerte
- Una copia del informe del departamento de bomberos o departamento de policía si está disponible.
- Una copia de la reclamación de seguro (si solicita el reembolso por la pérdida de contenido)
- La prueba de compra de la caja fuerte

1/10

Este reembolso garantía limitada no incluye la sustitución de la caja de seguridad debido a un daño de la inundación o el agua.